Guía del usuario

Avigilon Control Center Gateway

Versión 4.12

UG-ACCGateway-B-Rev1_ES

Copyright © 7/12/12 Avigilon. Todos los derechos reservados.

No se permite la copia, distribución, publicación, modificación o incorporación de este documento, total o parcial, sin el permiso expreso por escrito de Avigilon. En el caso de que se permita la copia, distribución, publicación, modificación o incorporación de este documento, no se realizará ningún cambio ni eliminación de la atribución de autoría, leyenda de marca comercial o aviso de copyright. Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación, publicada, usada para explotación comercial ni transmitida, de ninguna forma y por ningún medio, electrónico, mecánico, fotocopia, grabación y otros medios, sin la autorización expresa por escrito de Avigilon.

Avigilon ha hecho todo lo posible para identificar las propiedades y propietarios con marca comercial en esta página. Todas las marcas y nombres de productos utilizados en este documento solo son con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus empresas respectivas.

Avigilon
Tel +1.604.629.5182
Fax +1.604.629.5183

http://www.avigilon.com
Revisado 7/12/12

Tabla de contenido

Introducción 1
Instalación 1
Requisitos del sistema 1
Acceder a la puerta de enlace 2
Configuración 3
Primer inicio de sesión 3
Conectar servidores 3
General 4
Usuarios 4
Red 5
Para más información 7

Introducción

El software Avigilon Control Center Gateway funciona con Avigilon Control Center (ACC) Mobile para dar a los usuarios acceso remoto al sistema Avigilon Control Center. ACC Mobile está instalado en un dispositivo móvil del usuario para la supervisión remota de vídeo, mientras que la puerta de enlace se utiliza para configurar el acceso remoto del usuario y transmitir vídeo desde los servidores de Avigilon Control Center a los dispositivos móviles.

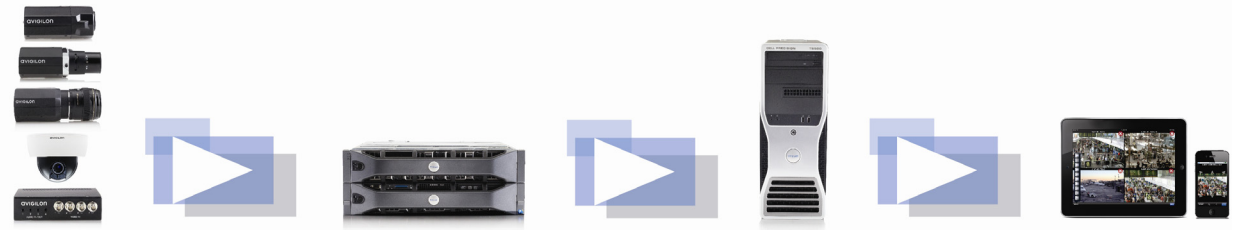

Cámara y codificadores | Servidores y estaciones de trabajo ACC HD NVR | ACC Gateway | ACC Mobile

Instalación

La aplicación Avigilon Control Center Gateway se puede descargar en el sitio web de Avigilon: http://avigilon.com/support/software/.

La puerta de enlace debe instalarse en un equipo que tiene acceso de red al sistema Avigilon Control Center.

NOTA: Los servidores del sistema Avigilon Control Center deben tener licencia para conectarse a la puerta de enlace o los servidores no se podrán conectar a la puerta de enlace y a ACC Mobile.

Requisitos del sistema

La aplicación Gateway se puede instalar en el mismo equipo que Avigilon Control Center Server, pero se recomienda encarecidamente que la aplicación Gateway se instale por separado.

La puerta de enlace puede gestionar un número ilimitado de conexiones de dispositivo y hasta 36 transmisiones de vídeo simultáneas si está instalado en un equipo con los requisitos mínimos del sistema:

Sistema operativo	Windows XP SP2, Windows XP SP2 x64, Windows Vista 32 bits o 64 bits, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 o Windows 7
Procesador	Quad Core 2 GHz
RAM del sistema	4 GB
Espacio en disco duro	500 MB

Acceder a la puerta de enlace

En el equipo que esté ejecutando la aplicación Gateway, se puede acceder a la configuración en cualquiera de las formas siguientes:

- Haga doble clic en el acceso directo **Avigilon Control Center Gateway** en el escritorio.
- En el menú Inicio de Windows, seleccione **Programas > Avigilon > Avigilon Control Center Gateway > Avigilon Control Center Gateway**.
- En un explorador web, introduzca http://localhost/.

NOTA: De manera predeterminada, la puerta de enlace solo se puede configurar localmente, pero puede habilitar la configuración remota en la página de red. Consulte *Red* en la página 5 para obtener más información.

Cuando la puerta de enlace se abre en un explorador web, introduzca su información de inicio de sesión.

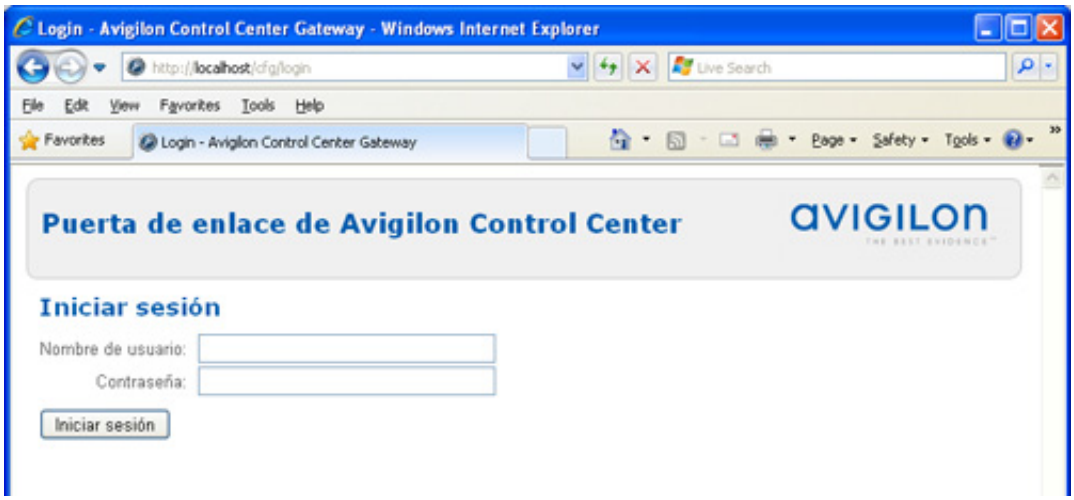

Configuración

Primer inicio de sesión

Cuando inicie sesión la primera vez, utilice el nombre de usuario predeterminado `administrator` y sin contraseña.

Una vez iniciada la sesión, se le redirige automáticamente a la página Establecer contraseña del administrador para cambiar la contraseña.

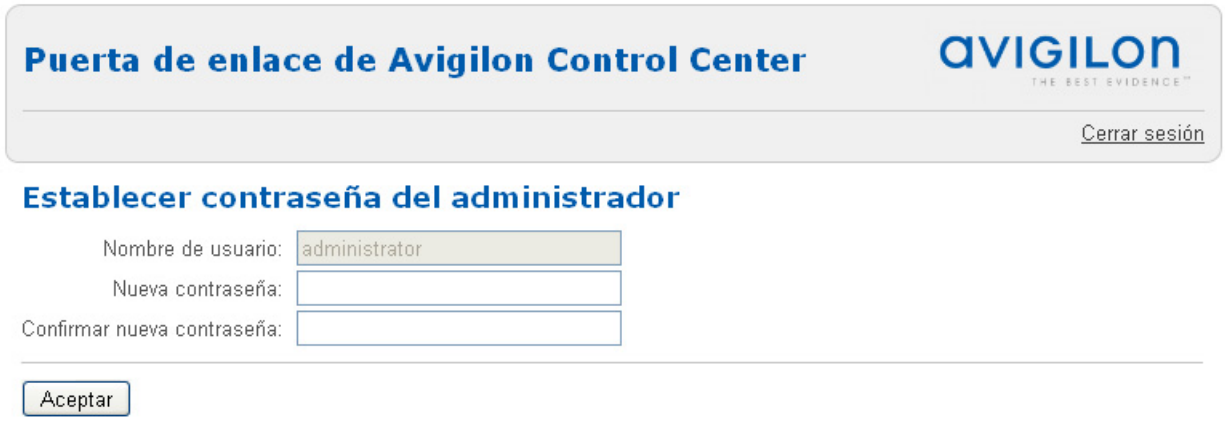

- Introduzca la nueva contraseña para la cuenta del administrador y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

Ya ha iniciado sesión en la puerta de enlace. Puede acceder a cada una de las páginas de configuración de la puerta de enlace desde el menú de la izquierda.

Conectar servidores

Después de iniciar sesión, accederá inmediatamente a la página Conectar servidores. Debe conectar los servidores a la puerta de enlace antes de que ACC Mobile pueda acceder a ellos.

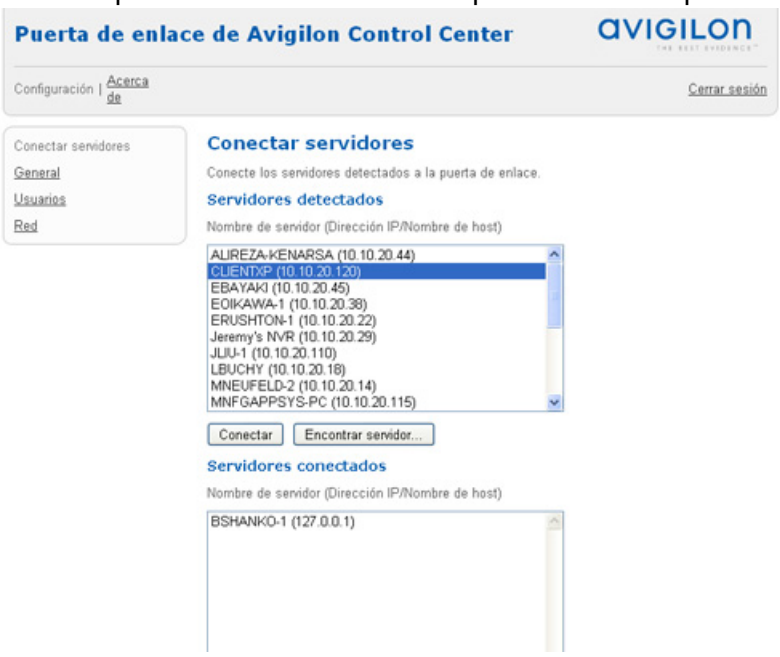

1. Para conectar un servidor a la puerta de enlace, seleccione un servidor en la lista Servidores detectados y, a continuación, haga clic en **Conectar**. El servidor se agrega a la lista de servidores conectados.

NOTA: El servidor debe tener licencia para las conexiones con la puerta de enlace para que se pueda añadir a la lista de servidores conectados.

2. Para encontrar un servidor que no esté en la lista de Servidores detectados, haga clic en **Encontrar servidor**. En la página Encontrar servidor, introduzca la **Dirección IP/ Nombre de host** y número de **Puerto** y, después, haga clic en **Aceptar**. El número de puerto predeterminado es 50080.
3. Para desconectar un servidor de la puerta de enlace, seleccione un servidor de la lista de servidores conectados y haga clic en **Desconectar**.

General

En la página General, puede dar un nombre a la puerta de enlace y seleccionar un idioma.

1. Especifique un nombre para la puerta de enlace. Es el nombre utilizado para identificar la puerta de enlace de ACC Mobile.
2. Para cambiar el idioma usado en la configuración de la puerta de enlace, seleccione una opción de idioma diferente.
3. Haga clic en **Aplicar**.
4. Para restaurar los ajustes predeterminados de la puerta de enlace, haga clic en **Restaurar predeterminados**. De manera predeterminada, el nombre de la puerta de enlace es el mismo que el equipo local y el idioma es el que está establecido en el sistema operativo.

Usuarios

De manera predeterminada, la puerta de enlace tiene dos usuarios: un administrador que configura la puerta de enlace y un operador que se conecta a la puerta de enlace desde ACC Mobile.

Puede cambiar el nombre de usuario y la contraseña para el operador, pero no puede cambiar el nombre de usuario del administrador.

El nombre de usuario predeterminado del operador es `operator` sin contraseña.

El nombre de usuario predeterminado del administrador es `administrator` sin contraseña. Se le pedirá que cambie la contraseña después del primer inicio de sesión.

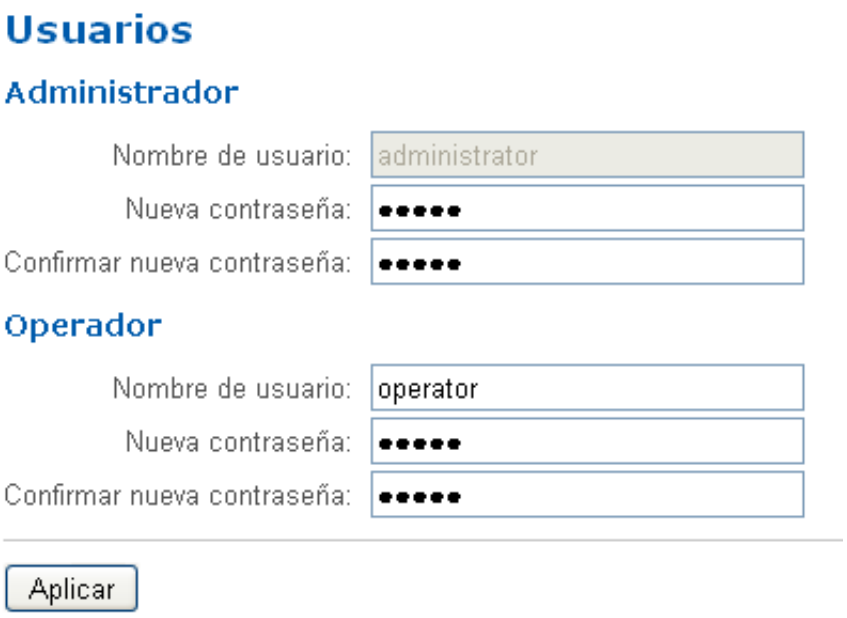

1. Para cambiar la contraseña para el administrador o el operador, introduzca una nueva contraseña y después haga clic en **Aplicar**.
2. Para cambiar el nombre de usuario del operador, introduzca un nuevo nombre de usuario y después haga clic en **Aplicar**.

Red

En la página Red, puede establecer los puertos usados para acceder a la puerta de enlace.

Se utilizan los puertos de transmisión por frecuencias para transmitir vídeo desde el sistema Avigilon Control Center a ACC Mobile. Los puertos de configuración se utilizan para acceder y configurar la puerta de enlace.

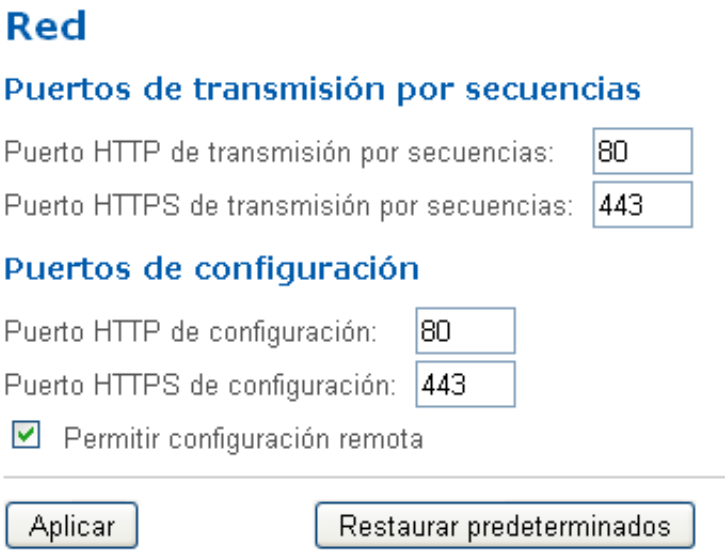

1. Para cambiar los puertos, introduzca un nuevo número de puerto y después haga clic en **Aplicar**.

NOTA: Una vez cambiado el número de puerto, asegúrese de comprobar que la aplicación puerta de enlace todavía tiene acceso a través de su firewall. Si está usando el firewall de Windows, hay que añadir una excepción creada manualmente en el puerto actualizado.

2. Si desea configurar la aplicación Gateway desde un equipo remoto, seleccione la casilla **Permitir configuración remota** y haga clic en **Aplicar**.

   Una vez seleccionada la casilla de verificación, podrá acceder a la aplicación puerta de enlace desde cualquier explorador web en http://***<Dirección IP de la puerta de enlace>: <número puerto>***

3. Para restaurar los ajustes predeterminados de la puerta de enlace, haga clic en **Restaurar predeterminados**. De manera predetermina, el número de puerto HTTP es 80 y el número de puerto HTTPS es 443.

Para más información

La página Acerca de proporciona el número de versión de la aplicación Gateway y la información de contacto para el soporte de Avigilon. La página Acerca de también proporciona vínculos para lo siguiente:

- El sitio web de Avigilon para obtener más información sobre los productos Avigilon.
- La página de comentarios de Avigilon donde puede dar su opinión sobre los productos de Avigilon.
- La *Guía del usuario de Avigilon Control Center Gateway*.

Para obtener más información sobre ACC Mobile, consulte la *Guía del usuario de Avigilon Control Center Mobile*. El manual se puede descargar en el sitio web de Avigilon: http://www.avigilon.com/support/manuals/